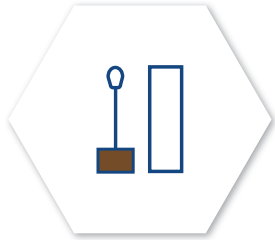


**Stap 1:  
Start**


- Gebruik het potje met het lepeltje (zit vast aan de dop).

**Stap 2:  
Afname**


- Vang een kleine hoeveelheid ontlasting op met behulp van bijvoorbeeld een stuk toiletpapier.
- De ontlasting mag niet in aanraking komen met water.

**Stap 3:  
Identificatie afnamebuis**

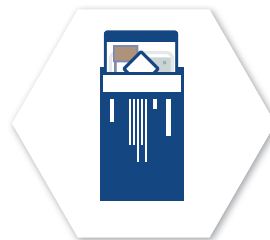

- Vul het potje tot driekwart met ontlasting.
- Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.
- Let op: doe het potje niet te vol.
- Draai de dop stevig vast.
- Zorg dat het potje niet vies wordt aan de buitenkant. Maak de buitenkant van het potje na het vullen schoon.
- Vul de patiëntgegevens en afnamedatum in op het etiket.
- \*Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op het potje.

**Stap 4:  
Verzendklaar maken en verzenden**


- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.