



**Stap 1:**  
Start

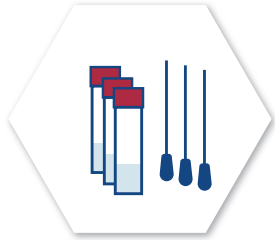

- Voor dit onderzoek zijn minimaal 3 afnames nodig.
- Open de verpakkingen van de Eswab.
- Haal de wattenstokjes en de buisjes er uit.

**Stap 2a:**  
Afname - Neuskweek

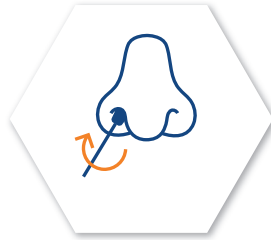


- Neem een neuskweek af door het wattenstokje in te brengen in de neus en langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

**Stap 2a:**  
Afname - Keelkweek




- Neem de tweede swab.
- Ga met het uiteinde van het wattenstokje langs de twee bogen (direct naast de huid).
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

**Stap 2a:**  
Afname - Perineum

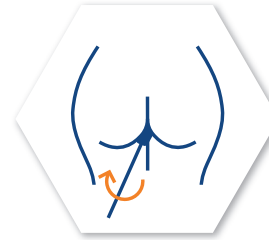

- Neem de derde swab
- Neem een perineumkweek af door met het wattenstokje rondom de anus te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

**Stap 2b:**  
Afname

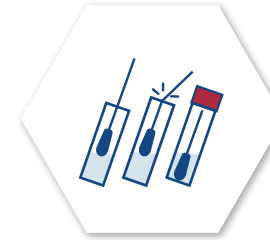

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

**Stap 3:**  
Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en \*herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijgevoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

**Stap 4:**  
Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.

Bij wonden/  
huidafwijkingen en  
urinecatheter ook een  
MRSA kweek  
afnemen van deze  
afnamelocaties.